

Roto AluVision

Instructions d'entretien



Roto AluVision T540





Vos fenêtres sont équipées de ferrures ROTO de haute valeur. Elles se caractérisent par une manœuvre douce et aisée et d'une longue viabilité.

Pour un fonctionnement impeccable et souple il est primordial de respecter nos consignes en matière de dimensions et poids du vantail.

Le fonctionnement et état de la fenêtres doivent être contrôlés selon les critères suivants :

- Usage courant
- Fixation des ferrures
- Usure de le ferrure
- Dégâts aux ferrures

Usage courant

L'usage courant du système de ferrure peut être contrôlé avec la poignée. La force nécessaire pour verrouiller et déverrouiller la poignée ne peut, selon la norme DIN 18055, dépasser 10 Nm. Ce contrôle peut être effectué au moyen d'une clef dynamométrique.

Le **graissage / huilage** et le réglage améliorent l'usage courant du système de ferrure. Les ferrures oscillo-battantes ROTO offrent 2 ou 3 sens de réglage. Un mauvais réglage par une personne non-compétente peut provoquer un dysfonctionnement de la fenêtre.

Fixation des ferrures

Le bon fonctionnement et l'utilisation aisée de la fenêtre dépendent du montage fiable de la ferrure. Il faut contrôler la solidité et l'emplacement des vis dans le profilé en PVC pour s'assurer, par exemple, qu'aucune vis ne se défait ou n'est usée. Si tel est le cas il faut les remplacer immédiatement.

Usure des ferrures

Tous les éléments fonctionnels de nos systèmes de ferrures doivent être **graissés ou huilés**, selon nos consignes.

Dégâts aux ferrures


Les pièces endommagées doivent être remplacées, en particulier si il s'agit d'éléments porteurs.

Aucune responsabilité juridique ne peut être déduite de ces recommandations, leur application doit reposer sur des cas concrets et uniques.

Roto Frank recommande au fabricant de fenêtres d'établir **un contrat de garantie avec son client utilisateur**.




Commande OB

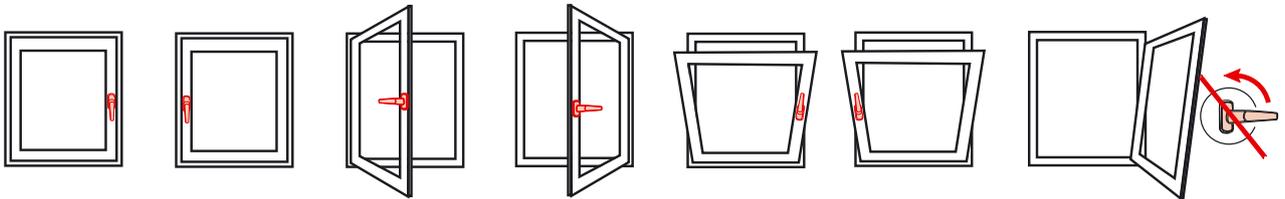


Evitez la fausse manœuvre

Commande Tilt First

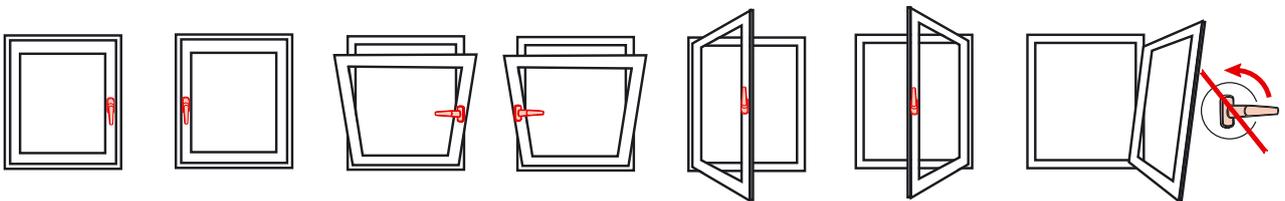

Evitez la fausse manœuvre

Afin de permettre un **fonctionnement durable** de votre fenêtre et pour assurer la **sécurité**, veuillez toujours respecter les indications ci-dessous.

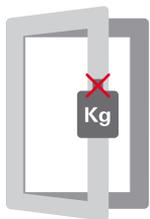


Ne pas ajouter de poids supplémentaire au vantail.



Ne pas laisser la fenêtre ouverte en cas de vent fort ou de courant d'air.



Ne pas caler le vantail en position ouverte avec un quelconque objet.

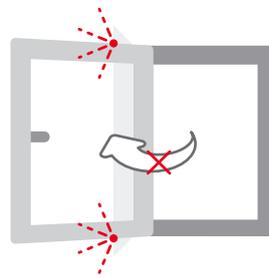

Ne jamais pousser ou cogner le vantail contre le mur.





Prudence ! Vous pouvez vous blesser quand la fenêtre est fermée avec force. Ne placez pas votre main entre le vantail et le dormant pour fermer la fenêtre.



Si des enfants ou des personnes à risque ont accès à la fenêtre, nous vous conseillons de la protéger contre l'ouverture à la française avec une serrure de condamnation d'ouverture à la française ou avec une poignée à cylindre.

Instructions d'entretien des parties **(S)** **(F)** importantes pour le fonctionnement et la sécurité

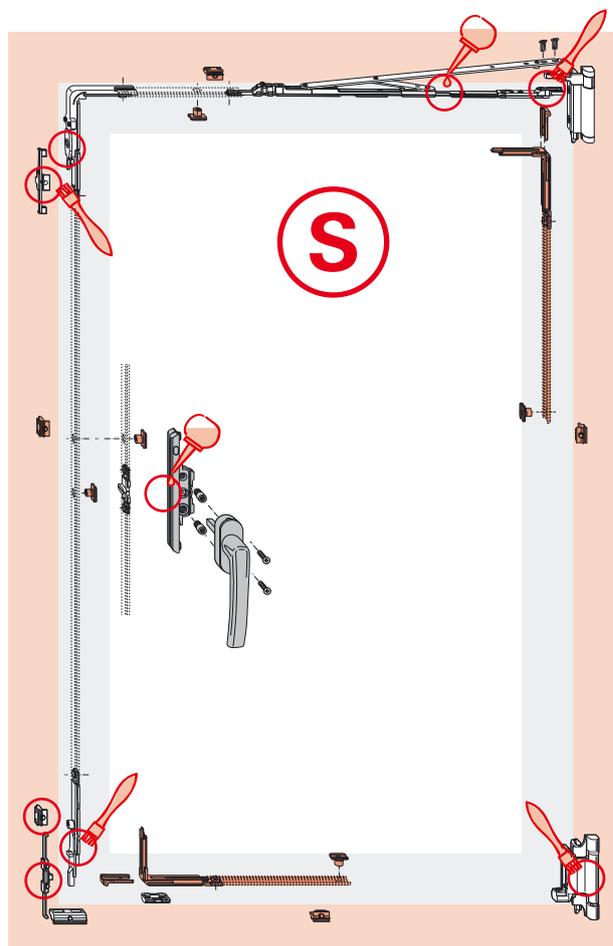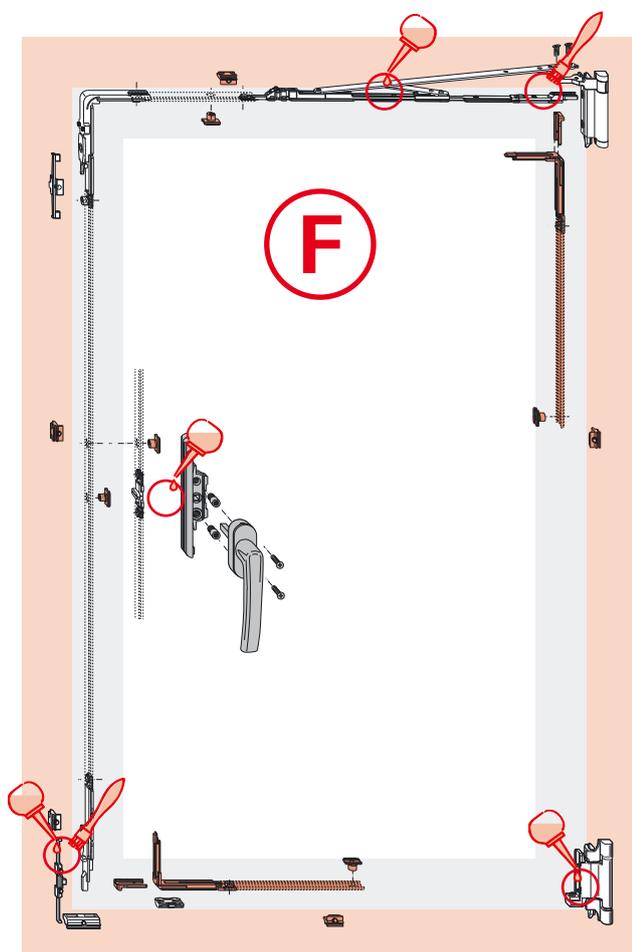

Entretien

Pour un fonctionnement impeccable et constant, graissez ou huilez* régulièrement tous les éléments fonctionnels **(F)** de votre ferrure (au moins 1 fois par an) aux endroits indiqués ci-dessus. Ainsi vous conservez la souplesse de fonctionnement et vous protégez votre ferrure d'une usure prématurée.

Les composants de sécurité **(S)** demandent un graissage fréquent afin d'éviter une usure inutile. En plus de cela il faut vérifier la solidité des vis et remplacer immédiatement celles qui ne sont plus bien fixées ou dont la tête est usée.

***Veuillez utiliser des graisses et huiles sans acides ou résines en vente dans les magasins spécialisés.**

Roto Frank Ferrures S.A.S.

42 rue Longchamp
B.P. 30065
57502 Saint Avold
France
Téléphone +33 (0)3 87 29 24 40
Téléfax +33 (0)3 87 29 24 44
info.west@roto-frank.com
www.roto.fr